PT Manual do utilizador da campainha sem fios Solight 1L65

Caro cliente, obrigado por adquirir o nosso produto. Por favor, leia e siga as seguintes instruções para para o servir em segurança e para sua plena satisfação. Isto evitará uma utilização incorrecta ou danos. Evite o manuseamento incorreto deste aparelho e respeite sempre as normas de utilização dos aparelhos eléctricos. Concebido para ser utilizado em casa ou no interior. Não expor o produto a ambientes com humidade persistentemente elevada, evitar o contacto com líquidos. Conservar as instruções de utilização.

Descrição

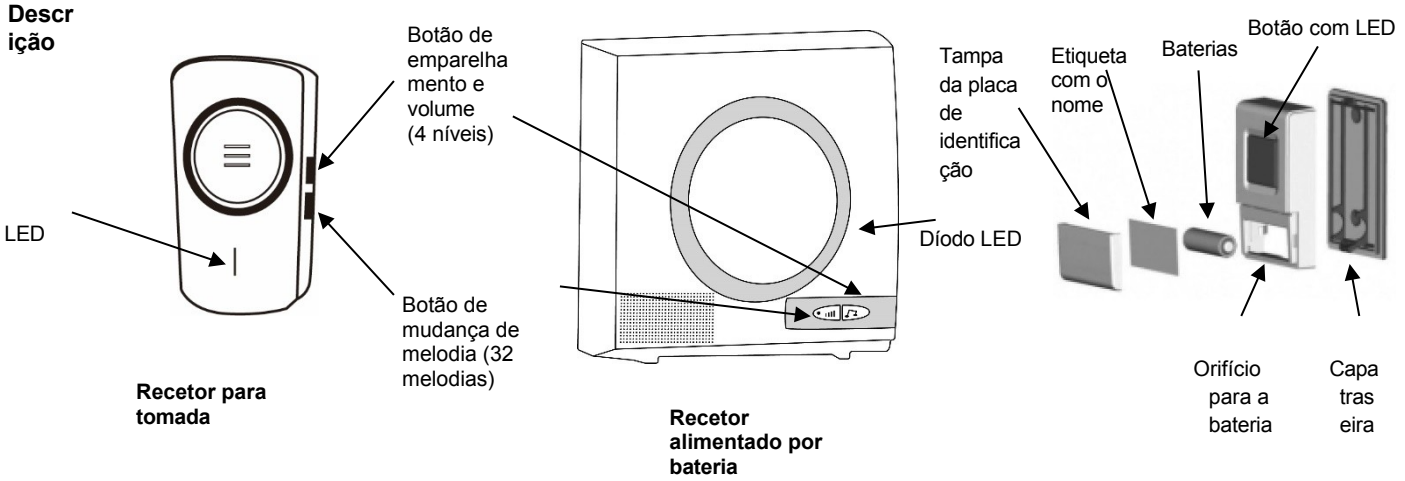

Nota: A campainha funciona a 433,92 MHz ± 1 MHz. O alcance é de, no máximo, 120 m em área aberta para ambos os receptores.

Colocar as pilhas

Recetor alimentado por bateria:
Abra a tampa na parte de trás e introduza 3 pilhas alcalinas AA. Respeite a polaridade marcada. Fechar a tampa.
Transmissor:
Abrir a tampa da placa de identificação e inserir 1 pilha alcalina de 12V/23A. Respeitar a polaridade marcada. Fechar a tampa.

Localização do transmissor

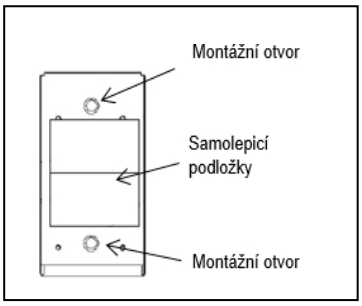

Antes de fixar o transmissor, certifique-se de que a campainha funciona corretamente, colocando os receptores no local onde pretende utilizá-los e, em seguida, premindo o botão do transmissor no local onde pretende fixá-lo. Escolha uma posição onde o transmissor seja claramente visível, por exemplo, na moldura da porta ou perto dela, a cerca de 1,5 m do chão. O transmissor é à prova de água e pode ser colocado no exterior, se necessário. No entanto, prefira um local que proteja o transmissor da água e do calor excessivo, por exemplo, debaixo de um toldo.
Fixe o transmissor com fita adesiva de dupla face. Utilize parafusos e buchas se for necessária uma fixação mais forte. Empurre a chave de fendas de cabeça chata no fecho situado na parte inferior do transmissor e abra a tampa traseira. Faça furos nos recessos moldados no interior. Aparafusar a tampa traseira, utilizar juntas de silicone ou de borracha sob as cabeças dos parafusos para garantir a estanquicidade do interior do recetor. Volte a colocar a tampa frontal do transmissor de modo a que o fecho encaixe no sítio.
Uma junta de borracha à volta do perímetro da tampa traseira protege o interior do transmissor da penetração de humidade. Tenha muito cuidado ao instalar, uma junta partida ou mal colocada resultará na perda de estanquicidade e poderá encurtar a vida útil da unidade quando colocada no exterior.

Controlo da campainha
Selecionar **a melodia** com o botão como indicado. Prima o botão para reproduzir e alterar as melodias individuais. A seleção é guardada automaticamente quando a reprodução é concluída.
O volume é controlado pelo botão, como mostra a figura. Quando o botão é premido, a melodia atual é reproduzida no nível de volume selecionado. Pode ajustar o volume em quatro níveis. O nível mais baixo é apenas uma cintilação sem som. Os outros três níveis vão até 90 dB.

Para adicionar uma campainha ou um botão a um grupo
A função "Código de aprendizagem" permite-lhe emparelhar várias campainhas (receptores) ou botões (transmissores) num grupo. Isto permite que vários botões toquem uma campainha ou que um botão toque várias campainhas. O número máximo é quatro. Esta função permite igualmente restabelecer a ligação sem fios entre o emissor e o recetor se a ligação for interrompida por qualquer motivo.

Adicione outro transmissor a um recetor do grupo.
Ligue o recetor a uma tomada eléctrica ou coloque as pilhas. Prima e mantenha premido o botão de volume.
Prima o transmissor da outra mão tantas vezes quantas as necessárias até que a melodia seja tocada. Isto atribui o outro transmissor ao recetor. Todos os transmissores emparelhados anteriormente também são atribuídos ao recetor. Mostrado na Figura 1.
Faz-se o mesmo quando se **adiciona outro recetor a um transmissor do grupo.**
Prima e mantenha premido o botão de volume no novo recetor. Prima o transmissor pelo menos cinco vezes. Isto atribui o segundo recetor ao transmissor. Todos os receptores emparelhados anteriormente também são atribuídos ao transmissor. Mostrado na Figura 2.

Remoção de botões

Desligue o recetor da tomada eléctrica ou retire as pilhas. Prima e mantenha premido o botão de volume enquanto volta a colocar o recetor na tomada ou a inserir as pilhas. Mantenha o botão do recetor premido até ouvir a melodia. Nesta altura, todos os transmissores estão desemparelhados.

Figura 1:

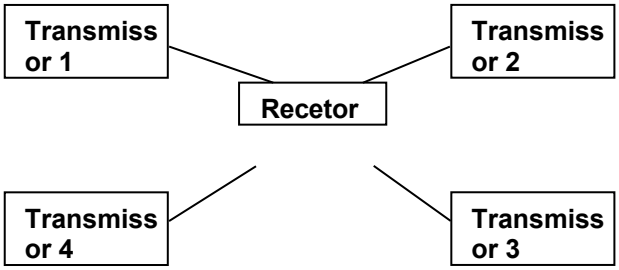

Figura 2:

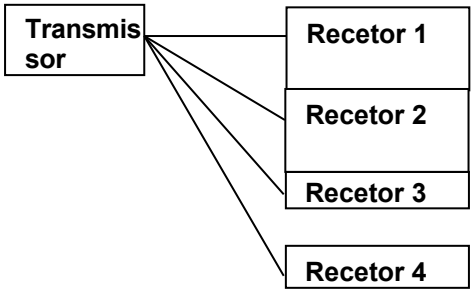

Resolução de eventuais problemas

Se o recetor não tocar repetidamente depois de premir o botão no transmissor, verifique:

- se a distância entre o emissor e o recetor é demasiado grande.
- não existem fortes fontes de interferência de sinal entre o emissor e o recetor (redes de rádio e sem fios, grandes objectos metálicos, paredes de betão armado, etc.).

Em caso de problemas persistentes, contacte o seu revendedor.

Parâmetros:

	Recetor de bateria	**Recetor para tomada**	**Transmissor**
Proteção contra poeira e água	**IP20**	**IP20**	**IP44**
Temperatura de funcionamento	**-15°C a +65°C**		
Consumo em modo inativo	**< 0,5 W**		**-**
Consumo em modo de funcionamento	**-**		**< 10 mW**

Produtor: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz

A Solight Holding s.r.o. declara que o produto está em conformidade com os requisitos e disposições da Diretiva 2014/53/UE. O equipamento pode ser utilizado livremente na UE. Foi emitida uma Declaração de Conformidade para o produto e está disponível para descarregamento em www.solight.cz. O produto pode ser utilizado ao abrigo da autorização geral n.º VO-R/10/05.2014-3